


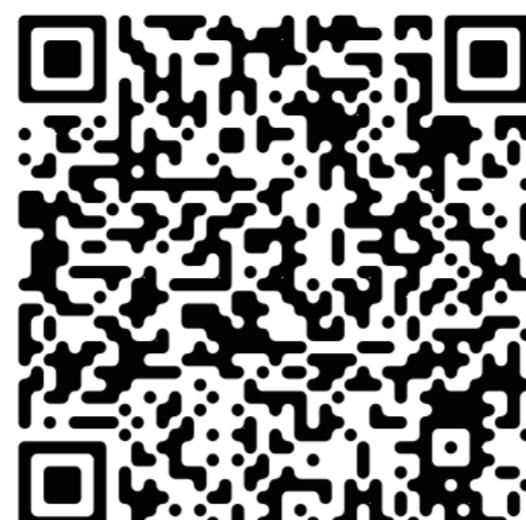

TTLock



Download on the
App Store



Android App on
Google Play

1. 請先下載APP 並完成註冊
2. 左側選單 點選“添加鎖”



3. 點選“門鎖”



4. 開啟手機藍芽,點選“下一步”



5. 點選“+”
(若沒搜尋到請觸碰電子鎖面板)




6. 可更改電子鎖名稱



7. 點擊綁定完成的電子鎖



8. 完成畫面，可在門鎖旁進行操作設定

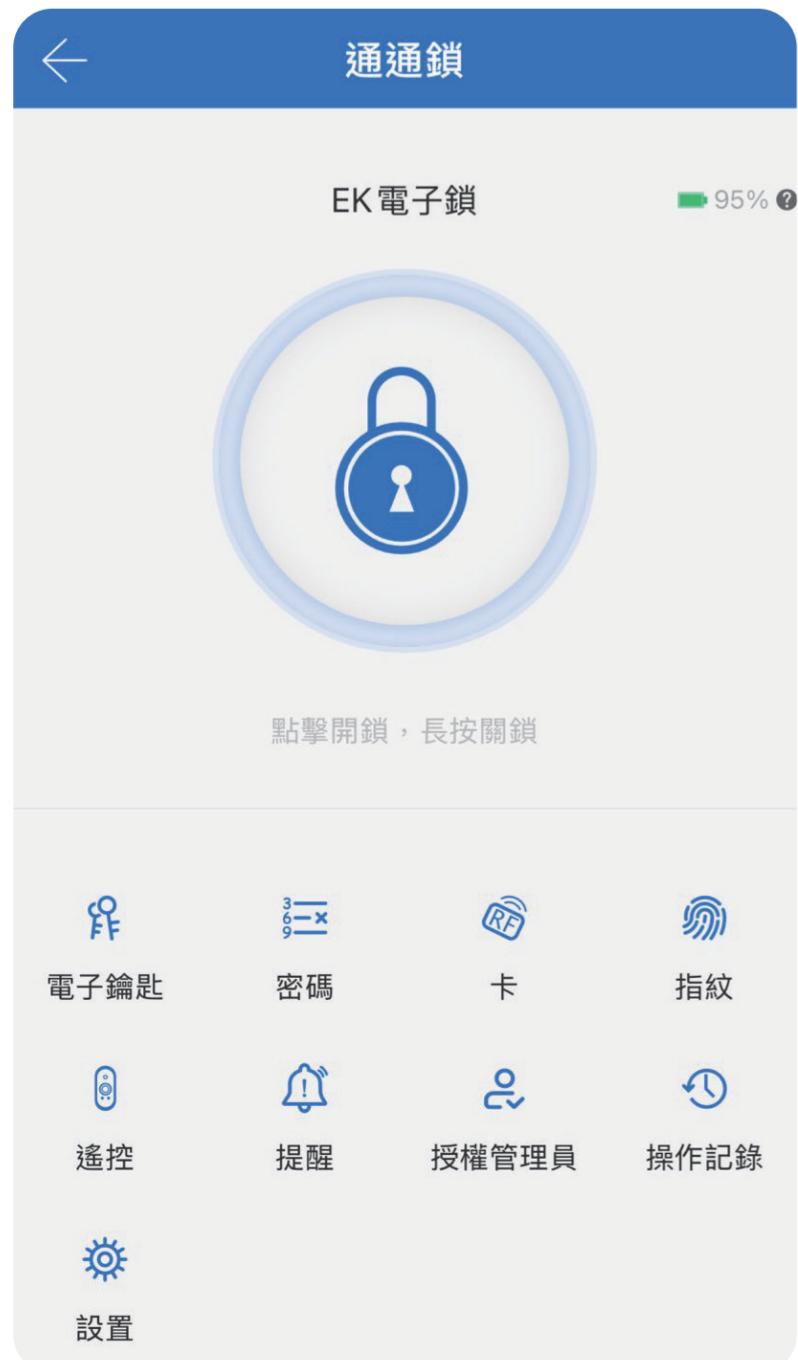

管理員添加設置

APP 請使用手機APP搭配單機操作 單機 請於智能鎖上操作

1. 恢復出廠設置

單機 長按鎖上的重置按鍵，聽到“請輸入初始化密碼”輸入 0 0 0 #。
鎖恢復出廠設置後清空所有指紋、密碼、卡片、手機管理員。

2. 設定管理密碼

單機 未設定管理密碼，也未添加手機管理員時，輸入 1 2 # 1 2 3 4 5 6 #
> 輸入新管理密碼 # > 再次輸入新管理密碼 #。

注：使用手機APP管理時，這步驟不需要做。

3. 修改管理密碼

APP 在APP上選擇鎖 > 點擊設置 > 點擊“管理員開鎖密碼”> 輸入新管理員密碼
注：請在鎖旁邊操作

單機 在鎖上輸入 *12# > 輸入原管理員密碼 # > 輸入新管理密碼 # > 再次輸入新管理密碼 #。

4. 添加手機管理員 手機管理員僅限1位

APP 未設置管理員密碼也未添加手機管理員時，觸碰鎖面板聽到“請添加手機管理員”
請在APP上添加門鎖。
設定管理員密碼或添加手機管理員後，可以通過在鎖上輸入 *83# 輸入管理員密碼 #
> 鎖再次進入可添加手機管理員的模式。
(可以允許其他APP帳號添加這把鎖，成為新的管理員，原有的手機管理員將自動移除。)

注：新APP帳號添加管理員後，之前帳號下的管理員會自動被刪除。僅限一位管理員。
若要額外增加APP使用者管理員，請在APP授權即可。

5. 刪除手機管理員

APP 在APP選擇要刪除的手機管理員的鎖，點擊設置 > 點擊刪除。
注：APP上刪除管理員後，鎖恢復出廠設置，之前所添加的指紋、卡片、密碼都失效。

使用者“指紋”設置

6. 添加指紋

- APP** 在 APP 上點擊“指紋”> 添加指紋 > 輸入指紋名稱及有效期 > 下一步 > 點擊開始添加
> 根據手機畫面及語音提示，在電子鎖指紋模組上多次按壓指紋直到完成。
- 單機** 電子鎖上輸入 *80# > 輸入管理員密碼按 # > 根據語音提示在指紋模組上多次按壓指紋

注意：鎖上直接添加的指紋可以通過 APP 裡的“上傳鎖內指紋”上傳到 APP 後進行管理。
鎖上直接添加指紋成功後，可以繼續添加其他指紋或按 * 鍵，或等待到超時自動退出模式。

7. 刪除指紋

- APP** 在 APP 上點擊“指紋”> 點擊需要刪除的指紋 > 點擊刪除。

注意：需要在鎖旁操作 APP
- 單機** 在電子鎖上輸入 *70# > 輸入管理員密碼按 #，即刪除所有指紋。

8. 重命名指紋

- APP** 在 APP 上點擊指紋 > 點擊需要重新命名的指紋 > 點擊名稱 > 輸入新的名稱

9. 修改指紋有效期

- APP** 在 APP 上點擊指紋 > 點擊需要修改的指紋 > 點擊有效期 > 輸入新的有效期 > 點擊保存。

使用者“密碼”設置

10. 添加密碼

- APP** 在 APP 上點擊密碼 > 獲取密碼 > 選擇密碼類型：自訂義 > 輸入有效期限、名稱、密碼。

注：“自定義密碼”需在門鎖旁操作。

選擇密碼類型：永久 / 期限 / 單次 / 清空 / 循環，這些種類的密碼不需要在門鎖旁操作。

清空密碼用於刪除鎖上已經生效的所有密碼
- 單機** 在鎖上輸入 *80# > 輸入管理員密碼 # > 輸入需要添加的新密碼 # > 再次輸入相同密碼 #。

注：在鎖上添加的密碼可以在 APP 上管理 > 在 APP 設置內點擊“上傳數據”。
鎖上直接添加密碼成功後，可以繼續添加其他密碼，也可按 * 鍵 或 等待超時候退出設定。

5.0.1 含以上的固件才支持此功能

11. 刪除密碼

- APP** 在 APP 上點擊密碼 > 點擊需要刪除的密碼 > 點擊刪除。

注：需在門鎖旁操作。
- 單機** 在鎖上輸入 *71# 管理員密碼 #，刪除所有開鎖密碼。

注：管理員密碼不會刪除。

12. 修改密碼

- APP** 在 APP 上點擊密碼 > 點擊需要修改的密碼 > 點擊密碼即可修改。

注：需在門鎖旁操作。
- 單機** 在鎖上輸入 *10# 輸入原密碼 # > 輸入新密碼 # > 再次輸入新密碼 #，完成修改。

注：管理員密碼修改 請按 *12#。

13. 重命名密碼

- APP** 在 APP 上點擊密碼 > 點擊需要修改的密碼 > 點擊有效期進行修改。

注：需在門鎖旁操作。

使用者“卡片”設置

14. 添加卡片

APP 在APP上點擊“卡片”>添加卡片>輸入名稱及有效期>按確定然後在鎖上感應卡片。

注意：需要在鎖旁操作APP

單機 在電子鎖上輸入*80#>輸入管理員密碼按#>感應卡片。

注意：在APP設置內點擊“上傳數據”後單機添加的卡片可在APP內管理。

鎖上直接添加卡片成功後，可以繼續添加其他卡片，按*結束或等待到超時自動退出模式。

15. 刪除卡片

APP 在APP上點擊“指紋”>點擊需要刪除的指紋>點擊刪除。

注意：需要在鎖旁操作APP

單機 在電子鎖上輸入*69#>輸入管理員密碼按#>刪除全部卡片。

16. 重命名卡片

APP 在APP上點擊“卡片”>點擊需要更改的卡片>點擊名稱>輸入新名稱。

17. 修改卡片有效日期

APP 在APP上點擊“卡片”>點擊需要更改的卡片>點擊有效日期>輸入新有效日期。

注意：需要在鎖旁操作APP

其他功能設置

18. 解鎖操作

APP 在APP上點擊解鎖圖像



注：需要在鎖旁操作APP，若有加遠端請在鎖上開啟遠程開鎖功能後即可遠程操作解鎖。

單機 卡片解鎖：將添加過的卡片感應門鎖卡片區即可解鎖。

單機 指紋解鎖：將添加過的指紋感應指紋模組即可解鎖。

單機 密碼解鎖：喚醒面板輸入密碼後按#鍵

注：輸入密碼時可按*鍵刪除最後輸入的數字。

未添加管理密碼時，默認密碼為123456。

19. 上鎖操作

單機 1.解鎖後若未開門，5秒後會自動上鎖。(開啟“臨時常開”除外)
2.常開模式下長按#鍵即可上鎖。

20. 臨時常開

單機 開鎖後，在上鎖前輸入123#，鎖為常開到再次開鎖超時後恢復閉鎖狀態

21. 查看開鎖紀錄

注：沒有m網關時，指紋/卡片/密碼的解鎖紀錄，需要通過APP解鎖後才能查看。

APP 在APP上選擇門鎖>點擊操作紀錄進行查看。

22. 虛位密碼

單機 在鎖上輸入密碼前後都可以加入其他數字，可輸入虛位密碼總長為16位。

23. 低電量提示

單機 電池電壓低於4.8V時，摸亮面板語音提示“電量不足請更換電池”，同時面板背光燈快速閃爍。

24. 固件升級

注：需要在鎖旁操作APP

APP 鎖可以通過APP進行固件升級，APP上點擊設置>升級固件。

25. 語音切換

單機 在鎖上輸入:*39#>管理員密碼#>1#(中文)、2#(英文)。

26. 鎖的聲音

單機 可以在APP設置內關閉鎖聲音，當關閉鎖聲音後，螢幕會閃爍以提示用戶按鍵被按下了。

網關設置 - 1 需搭配“網關設備”進行操作

1.點擊左上角選單



2.點擊閘道




3.點擊 G2(Wi-Fi)



4.將G2網關安置於插座上，
指示燈閃爍時APP上點擊
下一步



5.點選新增“+”連線至網關

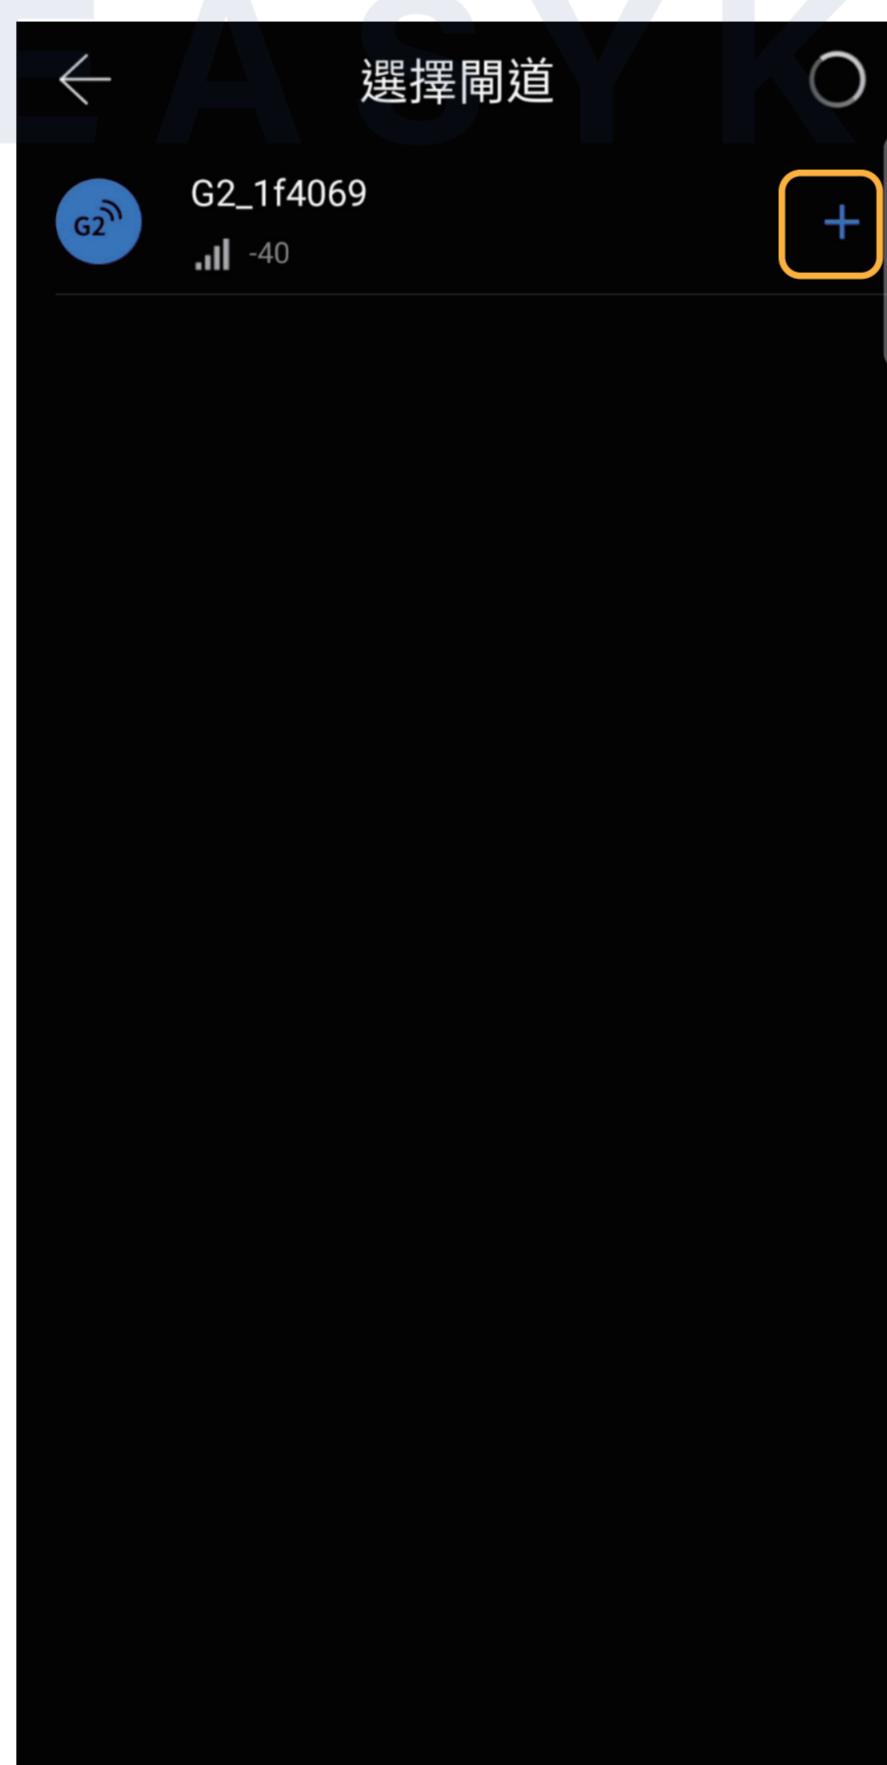

6.選擇至2.4G Wi-Fi、輸入密碼
、輸入名稱後按確定



網關設置 - 2


9. 請點選確定



10. 點選“附近的鎖”



11. 若沒跳出，請先向下滑動更新畫面或是喚醒一下門鎖。

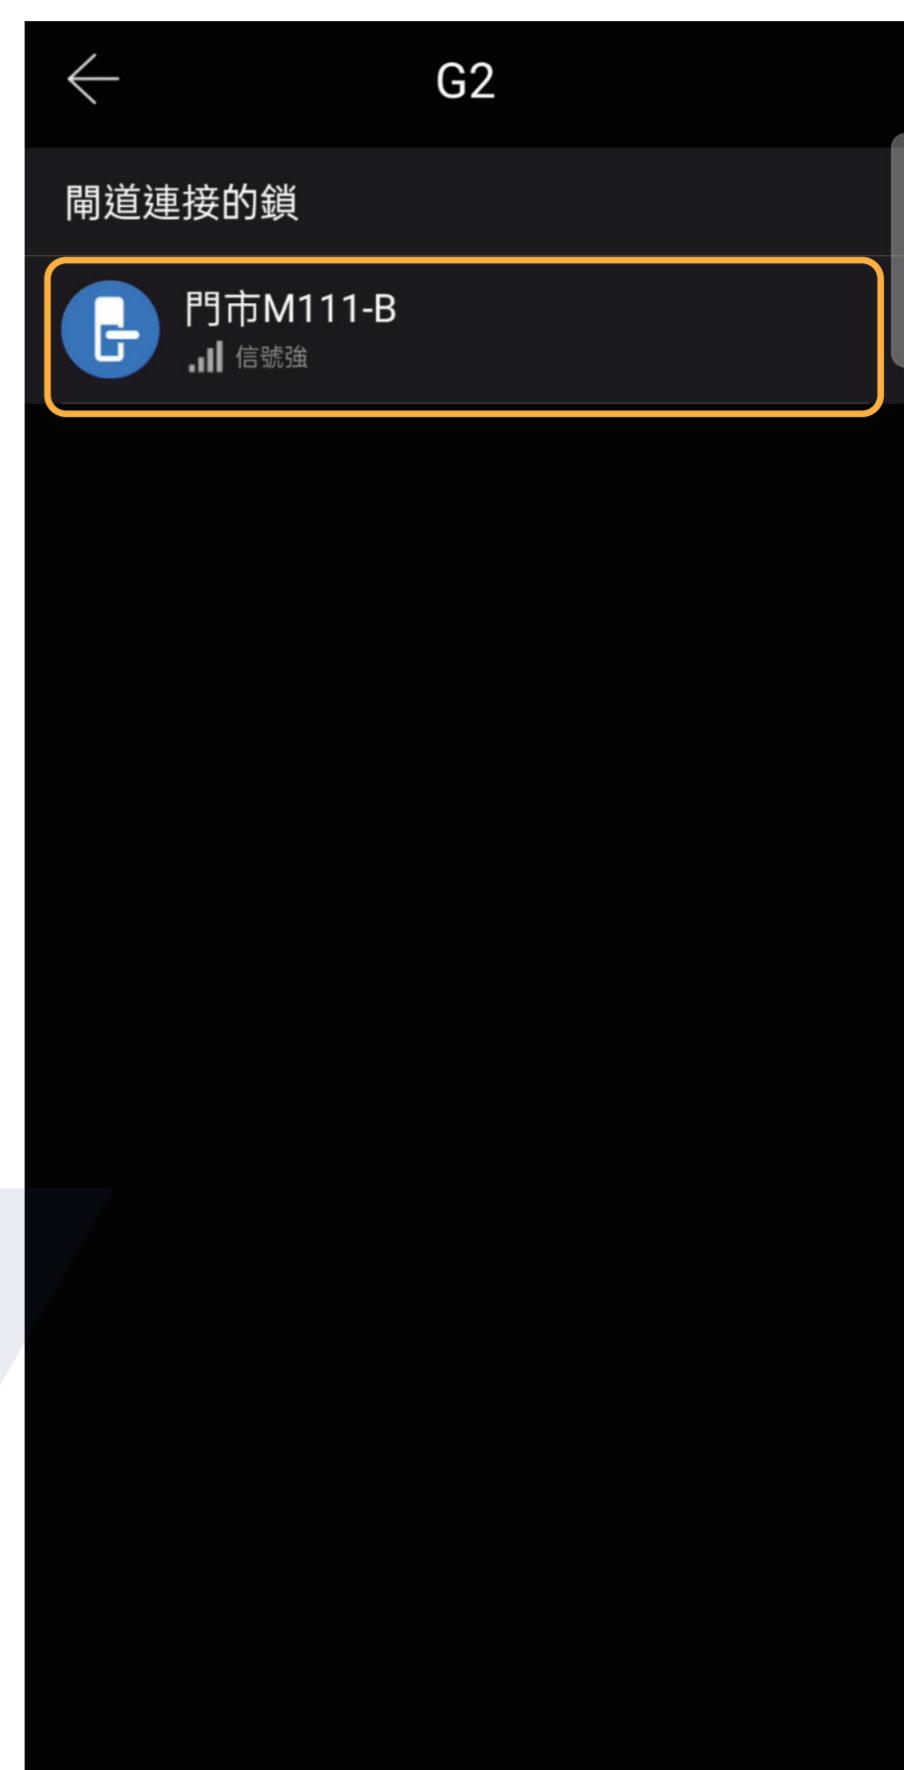


12. 請點選確定




13. 返回主畫面，點選已連接網關的門鎖




14. 點選設置

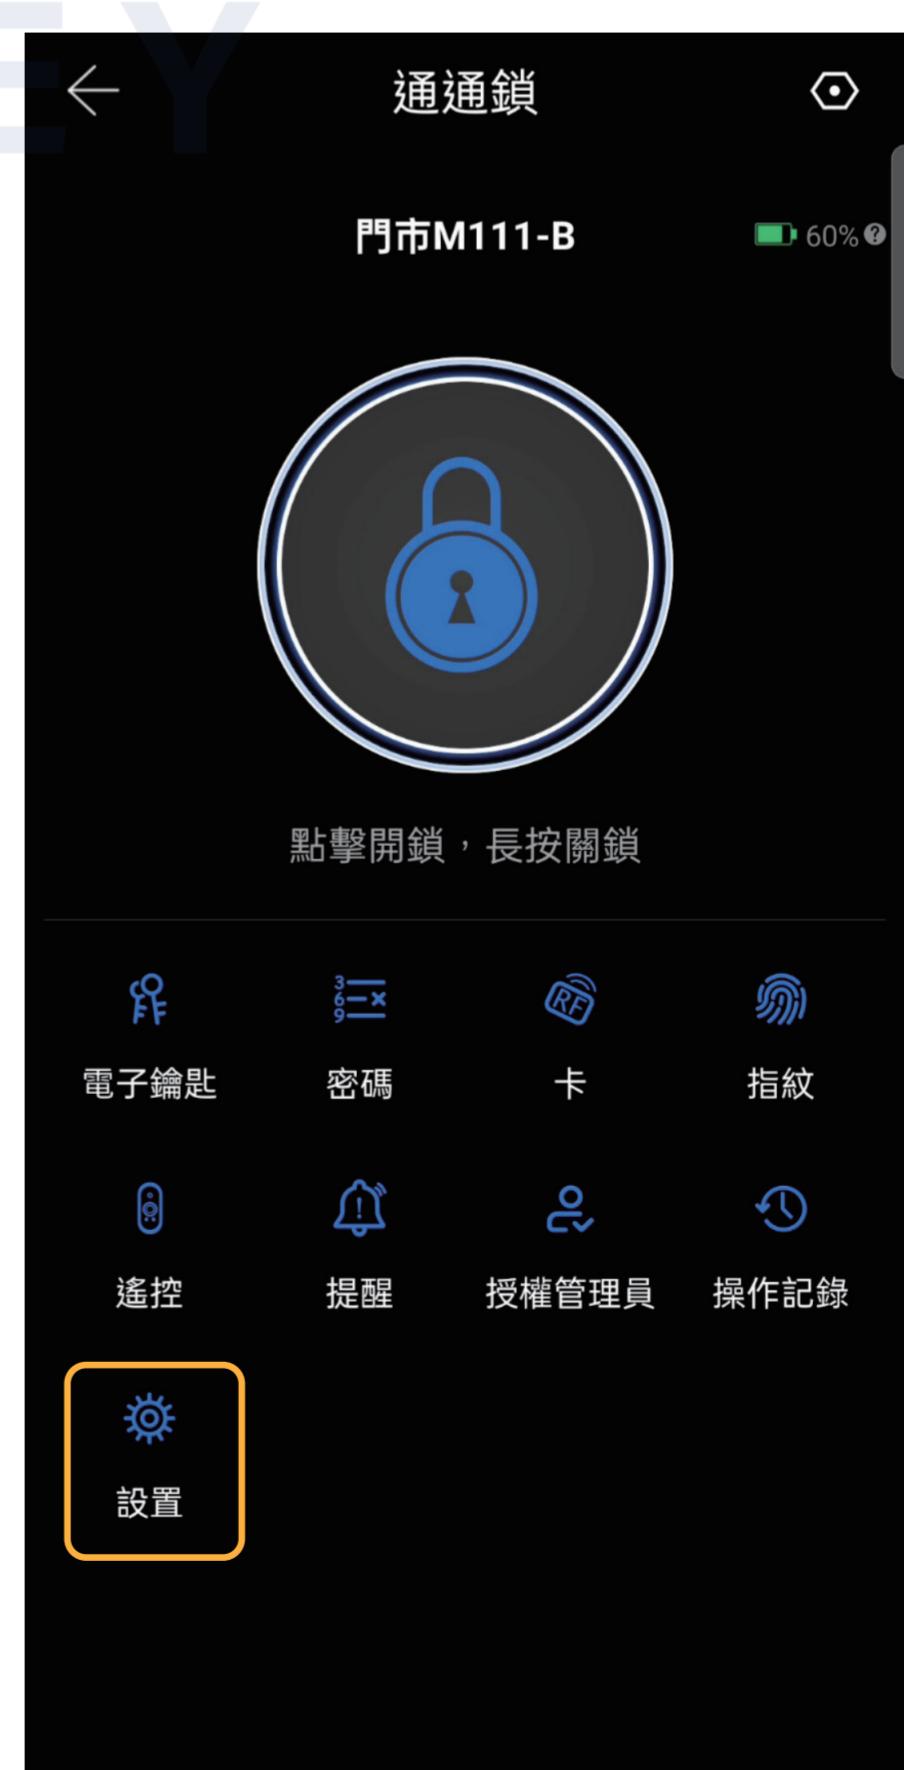

15. 點選開啟

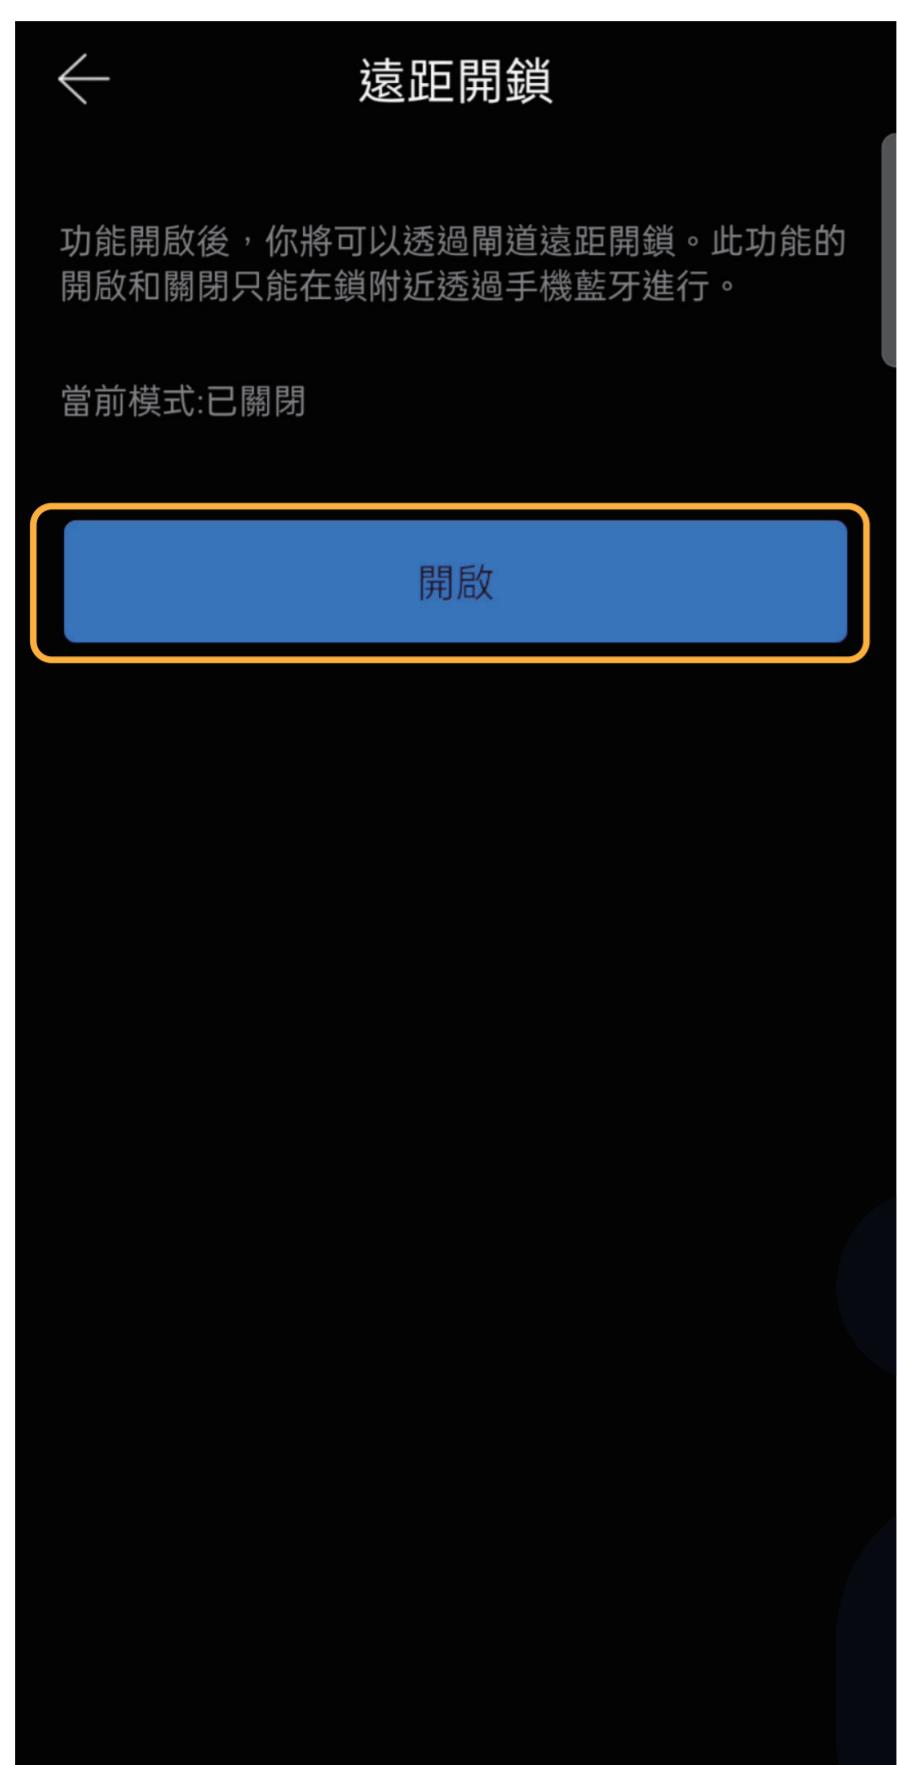

16. 返回主畫面後，您將可以看到遠端已連接的圖示。

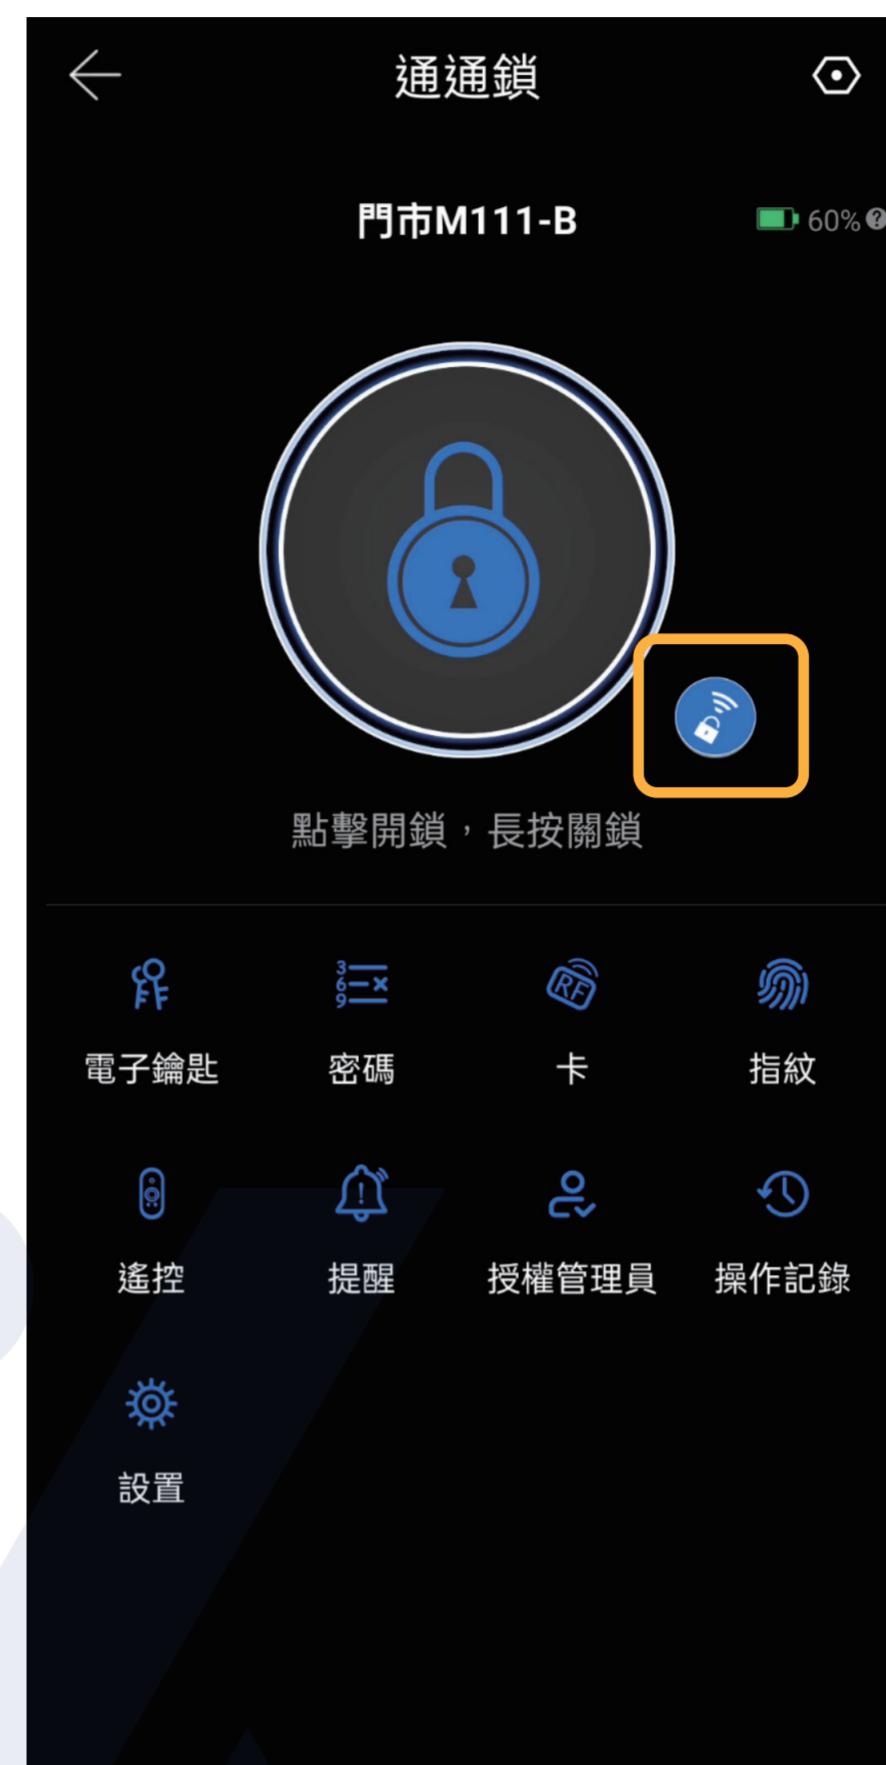

EASYKEY